


Montážní návod pro vany CONCEPT

Během montážních prací musí být vana maximálně chráněna. Doporučujeme, až do konce prací v koupelně, ponechat vanu zakrytou kartonem nebo plastickou fólií, aby nedošlo k poškození jejího povrchu (maltou, prachem nebo suti). Na vanu neodkládejte nátěrové barvy, pracovní nářadí, lepidla, hořící cigarety, apod. V případě svařování v blízkosti vany rovněž proveďte předběžná opatření pro její ochranu. Vany Concept lze instalovat na kovové profily s montážními nožkami (tyto nejsou součástí dodávky) nebo na zděné podpěry (viz obrázky 1, 2). Před počátkem montážních prací připravte přívody teplé a studené vody (podle umístění armatury) a odpad.

Montáž vany na montážní nohy:

Otočte vanu a umístěte ji na podlahu, která musí být zcela čistá, aby nedošlo k poškrábání nebo jinému poškození vany.

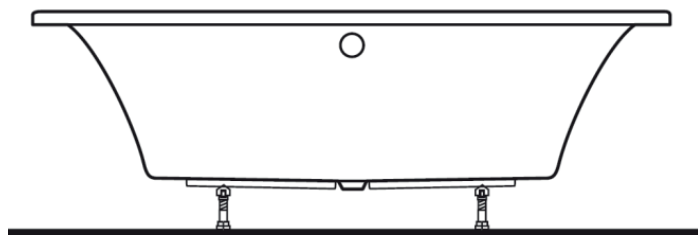

Obr. 1 - příklad montáže vany na nohy.

1) Před instalací odstraňte kartónový obal a tenkou ochrannou fólii z vany a zkontrolujte, zda vana není poškozena, nevykazuje vady materiálu nebo výrobní vady. Vanu během instalace chraňte vhodným způsobem (např.: karton, deka, bublinková fólie, ...). Po provedené instalaci se záruka vztahuje pouze na skryté vady materiálu.

2) Zabudování vany musí být provedeno do prostoru s již dokončenými

obklady či omítkou, přesahující min. 10 cm pod okraj vany. Lem vany doporučujeme opatřit tlumicí páskou.

3) Podlaha pod vanou s tvrdým nepružným povrchem musí být v rovině.

4) Na vyztužené dno vany připevněte montážní nohy dle návodu výrobce. Doporučujeme například výrobky firmy MEPA (100038) nebo ekonomičtější variantu (K731867) montážní nohy včetně kovových profilů nejsou součástí vany a je potřeba je objednat zvlášť.

5) Otočte vanu a umístěte ji do montážní polohy. Srovnejte vanu do roviny vodováhou pomocí otáčením nohy (nebo matic – dle typu) po nastavení zajistěte příslušnými kontra maticemi dle návodu výrobce montážních podpěr.


6) Namontujte přepadovou a odtokovou soupravu (není součástí balení vany).

7) Napustěte vanu po přepad, zkontrolujte těsnost odtokové soupravy. Poté vanu vypustěte. Překontrolujte polohu vany a sanitárním silikonovým tmelem nebo těsnicí páskou utěsněte spáry po obvodu vany (max. 5 mm).

8) Boky vany, které nepřiléhají ke zdi je nutné vyzdít a obložit. Lze obložit celý obvod vany nebo jen některé části.

9) Po zabudování musí vana zůstat demontovatelná bez zvláštních stavebních zásahů.

Montáž vany na zděné podpěry:

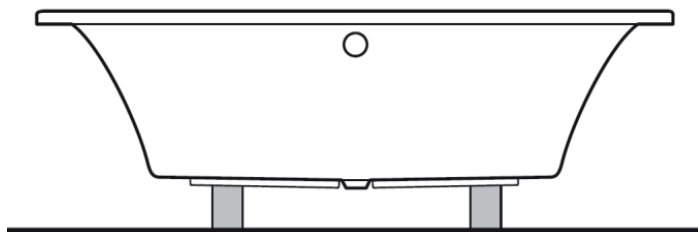

Obr. 2 - příklad montáže vany na zděné podpěry.

1) Před instalací odstraňte kartónový obal a tenkou ochrannou fólii z vany a zkontrolujte, zda vana není poškozena, nevykazuje vady materiálu nebo výrobní vady. Vanu během instalace chraňte vhodným způsobem (např.: karton, deka, bublinková fólie, ...). Po provedené instalaci se záruka vztahuje pouze na skryté vady materiálu.

2) Zabudování vany musí být provedeno do prostoru s již dokončenými obklady či omítkou, přesahující min. 10 cm pod okraj vany. Lem vany doporučujeme opatřit tlumicí páskou.

3) Podlaha pod vanou s tvrdým nepružným povrchem musí být v rovině.

4) Postavte zděné podpěry tak, aby byly umístěny pod dřevěnou výtuhou vany a naneste na ně slabou vrstvu malty. Položte vanu na zděné podpěry a srovnejte vanu do roviny tak, že případně přídáte další vrstvu malty na zděnou podpěru pod vanu.

5) Namontujte přepadovou a odtokovou soupravu (není součástí balení vany).

6) Napustěte vanu po přepad, zkontrolujte těsnost odtokové soupravy. Poté vanu vypustěte. Překontrolujte polohu vany a sanitárním silikonovým tmelem nebo těsnicí páskou utěsněte spáry po obvodu vany (max. 5 mm).

7) Boky vany, které nepřiléhají ke zdi je nutné vyzdít a obložit. Lze obložit celý obvod vany nebo jen některé části.

8) Po zabudování musí vana zůstat demontovatelná bez zvláštních stavebních zásahů.

ÚDRŽBA:

Protože materiál nemá póry a je hladký, neusazují se na něm prakticky žádné nečistoty. Stačí, když vanu po použití umyjete mokrou houbou nebo hadříkem a tekutým čističem (neabrazivním).

OPRAVA DROBNÝCH ŠKRÁBANCŮ A JINÝCH POŠKOZENÍ:

Jedná-li se o drobné oděrky, stačí použít leštidlo na chromy a laky (bez rozpouštědla a granulí). Pokud výsledek není uspokojivý, vybruste poškozené místo voděodolným smrkovým papírem zrnitosti 600, a poté jemným papírem zrnitosti 1000. Na závěr použijte leštidlo na chromy a laky a vana bude jako nová.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se rozhodnete opravit vanu sami, činíte tak na vlastní zodpovědnost!

VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST, POKUD NEBYLY DODRŽENY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU.